
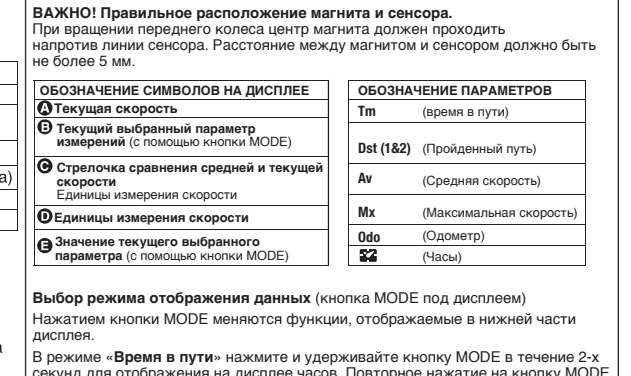
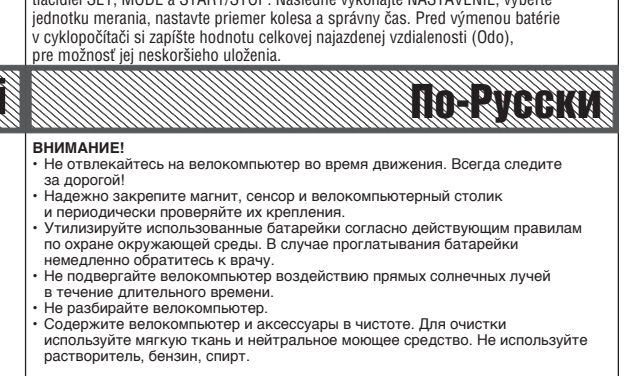
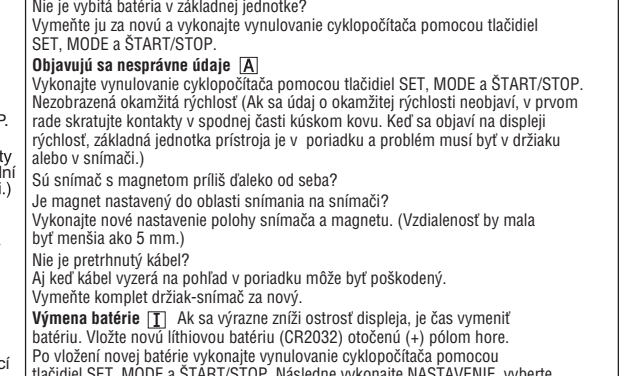
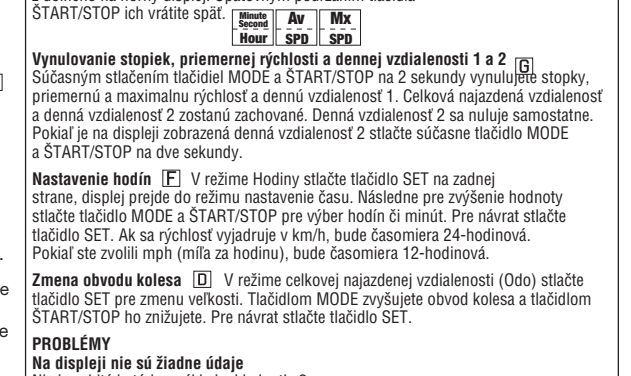


Zahájenie a ukončenie merania Cyklopočítač môže byť nastavený na režim manuálneho merania alebo automatického merania. V manuálnom režime zapínate

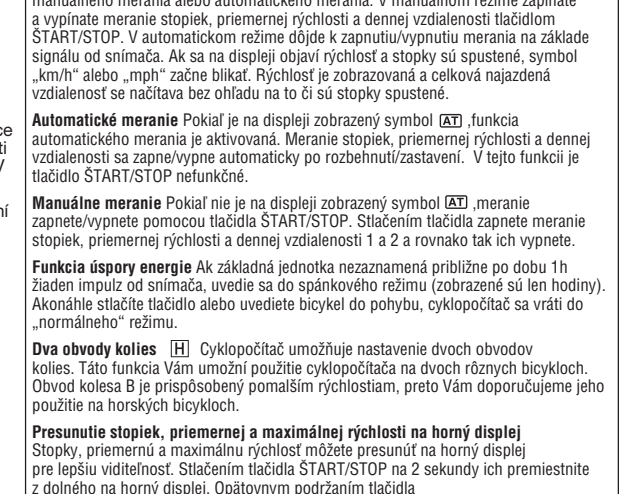

Начало и окончание движения. Давным велосипедистом может включаться как автоматическим с началом движения велосипедов, так и вручную. Когда включается AT-режим, на дисплее отображаются параметры «Время в пути» – «Средняя скорость» или «Продолжительность 1/2», чтобы выключить работу параметров AT-режима, необходимо нажать кнопку **STOP** (или **START/STOP**), а также в ручном, так и в авто-режиме).

Авто-режим. В этом режиме параметры «Время в пути», «Средняя скорость» и «Максимальная скорость» отображаются на дисплее, когда велосипед включается. Когда горит индикатор **(AT)**, кнопка **START/STOP** не используется.

Ручной режим. Когда индикатор **(BT)** не горит на дисплее, вы можете начать или изменить движение вручную. Когда вы нажимаете кнопку **START/STOP**, «Время в пути», «Средняя скорость», «Продолжительность 1/2» начнется и записывается нажатием на кнопку **START/STOP**.

Обработка сигнала от датчика скорости. Когда датчик скорости велосипеда не получает сигнал от сенсора в течение 1-3 сек, активируется функция сохранения памяти и на дисплее отображаются только часы. Для выхода из этого режима нажмите и удерживайте кнопку **START/STOP** в течение 3 секунд.

Диагностика колеса. [H] Вы можете запрограммировать два различных размера колеса для использования компьютера с датчиком скорости или для ручного измерения скорости. Мы рекомендуем эту настройку для МТВ-велосипедов.

Переключение между режимами «Время в пути», «Средняя скорость» и «Максимальная скорость» [H] В режиме «Время в пути», «Средняя скорость» и «Максимальная скорость» в верхней части дисплея для большей наглядности. Для этого нажмите и удерживайте кнопку **START/STOP** в течение 3 секунд. В режиме «Максимальная скорость» в верхней части дисплея. Для возврата в нормальный режим повторно нажмите кнопку **START/STOP** в течение 3 секунд.

Сброс данных.
Для сброса параметров «Время в пути», «Пройденный путь», «Средняя скорость» и «Максимальная скорость» одновременно нажмите и удерживайте кнопки MODE и START/STOP в течение 2-х секунд, когда на дисплее отображаются любой параметр, кроме «Одо» («Одометр»). При этом указание «Пройденный путь 2» и «Одометр» не сбрасываются. Для сброса «Средней скорости» и «Максимальной скорости» нажмите и удерживайте кнопку START/STOP в течение 2-х секунд.

Нажмите и удерживайте кнопки **MODE** и **START/STOP** в течение 2-х секунд.

УСТАНОВКА ЧАСОВ. Когда на дисплее отображаются часы, нажмите клавишу **START** для включения клавишу **MODE** для увеличения значения.

Нажмите клавишу **START/STOP** чтобы переключиться между установкой часов и минут. Нажмите клавишу **START** снова для завершения установки и возвращения в режим измерения. Если установлена единица измерения скорости км/ч, активируется 24-х часовой режим часов, если миль/ч – то активируется 12-ти часовой режим.

Изменение размера колеса. Когда на дисплее отображается параметр «Одометр», нажмите кнопку SET для изменения размера колеса. Нажимайте кнопку MODE для увеличения значения или кнопку START/STOP для уменьшения значения. Нажимайте клавишу SET снова для завершения установки и возвращения в режим «Одометр».

Проверьте, не контактируют ли датчики и замена ее при необходимости. После чего введите заново требуемые значения.

Некорректное отображение данных. [A]

Обнулили все значения.

Текущая скорость не отображается.

Проверьте, не увеличился ли расстояние между магнитом и сенсором?

Проверьте, расположен ли магнит в центре линии сенсора?

Стандартное расстояние между магнитом относительно сенсора (расстояние между двумя линиями должно быть 5 мм).

Проверьте, не поврежден ли провод? Даже если внешне провод выглядит целым, он может быть поврежден. В случае повреждения, замените штекер с проводным датчиком на новый. Убедитесь, что контакты на штекере и велокомпьютере не загрязнены. Протрите контакты сухой тканью.

Замена батареи. Если изображения на дисплее становятся, замените батарею. Установите новую литиевую батарею CR2032 плюсом (+) вверх, после чего проведите дальнейшую калибровку. Затем выведите дисплей из измерения.

Параметр «Одометр» может быть установлен вручную. Перед заменой батареи (или операций полного сброса), запишите или запомните его значение.

